

# MONTERINGSANVISNING FÖR SPÄNNARMERADE TEGELSKIFT

## DEFINITION


Ett spännarmerat tegelskift kan vara 1 eller 2 skift och uppnår sin bärlighet först med hjälp av det överliggande murverket.

## VÄGLEDNING

Det spännarmerade tegelskiftet ska under inmurning stöttas. Understöttningen får inte tas bort förrän man uppnått tillräcklig hållfasthet i upplagsfogen. För att uppnå tillräcklig hållfasthet/vidhäftning måste damm och smuts tas bort från ovansidan av det spännarmerade tegelskiftet före inbyggnad. Ovansidan vattnas, särskilt vid torrt väder. Full härdning av det spännarmerade tegelskiftet sker efter 28 dygn vid 20 C. Om temperaturen är lägre förlängs härdningstiden och den tid man måste stötta. Det sker ingen härdning vid temperatur under +5 C, därför måste man vid låg temperatur sätta in åtgärder som främjar härdning. *Om man murar med FM5 eller motsvarande kan stöttning som en tumregel tas bort efter ca 1 vecka vid 20 C.*

## VATTENAVLEDNING

På fasader som utsätts för nederbörd och där det är mycket murverk över fönstret kan man med fördel använda TB-rilla i 1:a eller 2:a skiftet över fönstret och därefter från bakmur högre upp i murverket. Se bruksanvisning om fuktspärr på xxxxx. TB-rillan ska gå ut ca 10 cm över det spännarmerade tegelskiftet på vardera sidan. Murpappen förs längre ut för att undvika att vattnet rinner ner i rillan. Angående inmurning av TB-rilla, se: [www.wienerberger.se](http://www.wienerberger.se)

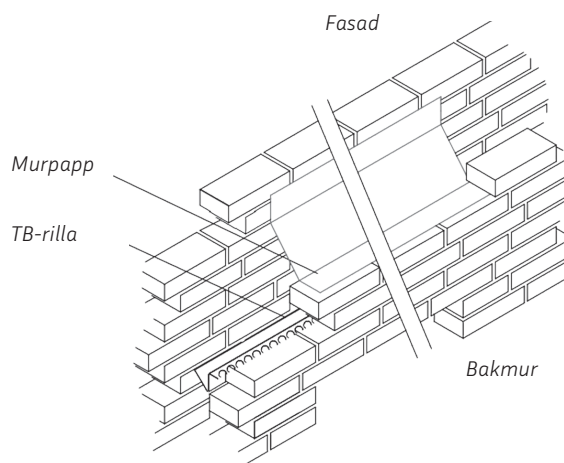


## MINSTA UPPLAG\*:

Öppning	Upplag
< 1.0 m	½ sten
1.0 m ≤ < 2.0 m	1 sten
2.0 m ≤	1½ sten

## UNDERSTÖTTNINGSAVSTÅND (M):

Spännarmerade tegelskift	Minsta avstånd (m)
1 skift	0,6
2 skift	0,9
3 skift (självbärande)	1,2

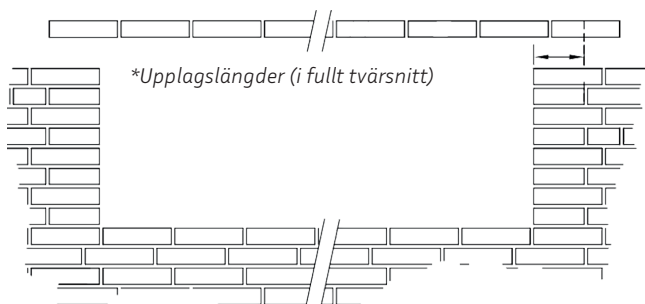

## OBS

Kom ihåg att pappen först får läggas ovanför det antal skift som inte längre har betydelse för bärligheten av det spännarmerade tegelskiftet (antal skift kan du få information om av Wienerberger).

Wienerberger ansvarar inte för skador som beror på att bruksanvisningen inte har följts.



Showroom & huvudkontor Malmö: Arlövsvägen 12, 211 24 Malmö

Showroom Stockholm: T-bana Zinkensdamm, Brännkyrkagatan 82, 118 23 Stockholm

order@wienerberger.se, [www.wienerberger.se](http://www.wienerberger.se)