

# MONTERINGSANVISNING FÖR TEGELBALKAR

## GÄLLER FÖR:

Tegelbalkar som spänner över en öppning, som är större än 3,50 m. Balken har en höjd på min. 3 skift.


## VÄGLEDNING

Tegelbalken är vid leveransen utrustad med ingjutna RD12/20 öglor för lyftstroppar och bör hanteras genom att använda dessa. Lyft ska alltid ske lodrätt med hjälp av last ok. Vid inbyggnad av balkar där det kan finnas risk för vippning ska balkarna säkras mot detta. Använd eventuellt överkantsöglor. Härvid hålls balken fast även i plan med murverket. Balkarna ska stöttas tätt intill upplaget för att undvika hoptryckning av fogen. Understöttorna får inte tas bort förrän tillräcklig hållfasthet har uppnåtts i upplagsfogen. Upplagslängd: min. 12 cm i hela tvärsnittet

## REKOMMENDATION

För att undvika spännings ackumulering med efterföljande sprickor i murverket rekommenderar vi att isolera tegelbalken från det övriga murverket på följande sätt:

1. Tegelbalken placeras på neoprenplattor längs hela underlagets längd.
2. Över tegelbalken läggs 2 lager murpapp som ska dras fram till fasaden.
3. Ovanpå pappen murar man vidare.
4. En elastisk fog används vid ändarna av balken.

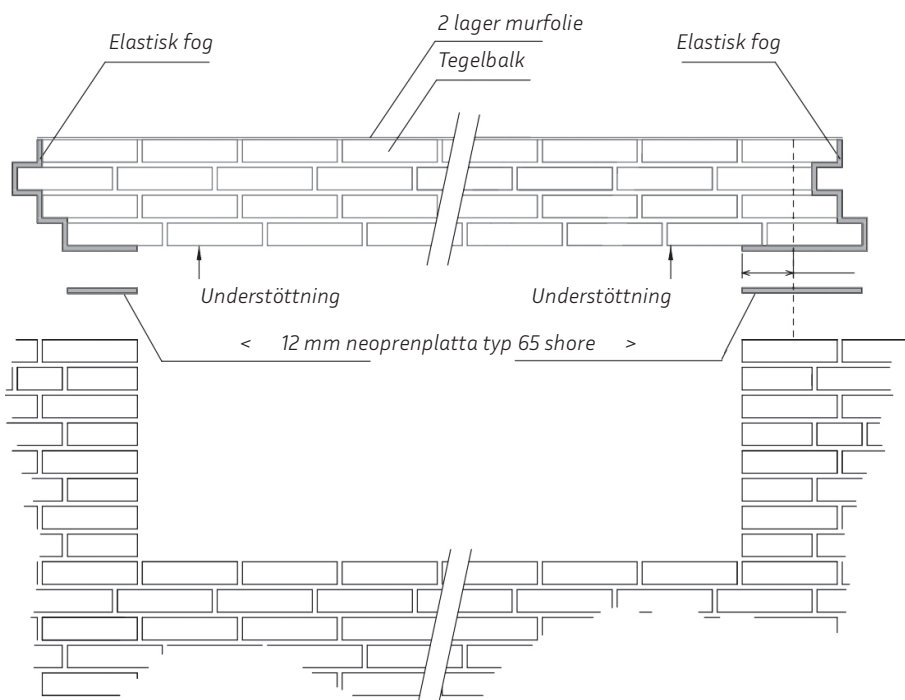

Wienerberger ansvarar inte för skador som beror på att bruksanvisningen inte har följts.

