



Monteringsanvisning
Sturmfix 2.0



Monteringsanvisning Sturmfix 2.0




1 Sätt Sturmfix 2.0 med skruven i öppningen. Tryck försiktigt igenom det keramiska håljet och håll fast klammern medan du skruvar.




2 Skruva i Sturmfix 2.0 tills den sitter fast i fördjupningen och fjädergummit tittar fram något under huvudet. Kontrollera med handen om skruven sitter fast ordentligt. Om inte, efterskruva den.



3 OBS: Skruva inte för djupt, det gör det svårare att byta ut skruven vid ett senare tillfälle.

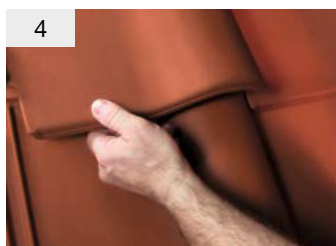

4 Lägg på nästa takpanna och tryck fast den nedre delen. Färdigt!

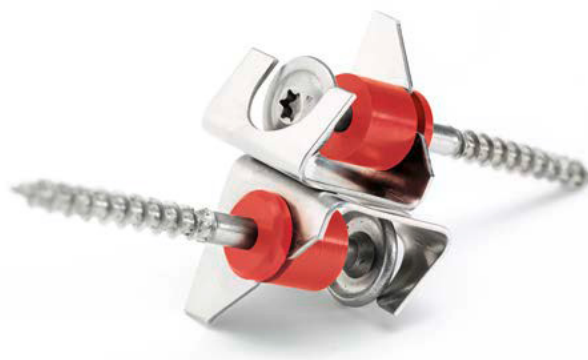

maximal stormsäkerhet

- anpassat system av taktegel och iskruvningsbara stormklammer
- kontrollerad enligt DIN EN 14437 (IZF)
- upp till tre gånger motståndskraftigare än konkurrenterna på marknaden



snabb och enkel montering

- ett enhetligt system för Koramics taktegelmodeller
- kan användas till alla tjocklekar på bärläkten
- kan snabbt och utan problem bytas ut vid reparationer



ekonomiskt

- Sturmfix 2.0 kan användas på upp till 5 takpannor samtidigt
- upp till tre gånger lägre materialanvändning i vindrika områden

Wienerberger AB

Arlövsvägen 12, 211 24 Malmö
Telefon +46 (0)40 28 70 75, Fax +46 (0)40 18 15 60
www.weinerberger.se